

# VHSビデオー体型 DVDレコーダー

## 接続と準備

お買い上げいただきありがとうございます。 はじめにお読みください。 操作については別冊の取扱説明書をご覧ください。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人 身事故になることがあります。

この「接続と準備」には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱 いかたを示しています。この「接続と準備」と別冊の取扱説明書をよくお読 みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。













RDR-VD6

# **企警告** 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しか し、電気製品はすべて、間違った使いかたをすると、火災や 感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を 防ぐために次のことを必ずお守りください。



# 安全のための注意事項を守る

3~5ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事 項が記載されています。別冊の取扱説明書の「使用上のご注意」 もあわせてお読みください。

## 定期的に点検する

設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと 電源プラグの間にほこりがたまっていないか、プラグがしっかり 差し込まれているか、などを点検してください。

#### 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットや電源コードなどが破損 しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサー ビス窓口に修理をご依頼ください。

#### 異常が起きたら

変な音・においが したら、 煙が出たら



- ●電源を切る
- 2 電源プラグをコンセント から抜く
- ❸お買い上げ店または ソニーサービス窓口に修理 を依頼する

#### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次 のような表示をしています。表 示の内容をよく理解してから本 文をお読みください。

この表示の注意事項を守ら ないと、火災・感電などに より死亡や大けがなど人身 事故の原因となります。

# 注意

この表示の注意事項を守ら ないと、感電やその他の事 故によりけがをしたり周辺 の家財に損害を与えたりす ることがあります。

注意を促す記号







行為を禁止する記号









接触禁止 ぬれ手禁止

行為を指示する記号





指示 **プラグをコン** セントから抜く





下記の注意事項を守らないと火災・感電 により死亡や大けがの原因となります。


#### 電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、 火災や感電の原因と なります。

- 製品と壁や棚との間に はさみ込んだりしない。
- 電源コードを加工したり、 傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 移動させるときは、電源プラグを抜く。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜
- ➡万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店また はソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。

#### 湿気やほこりの多い場所や、油煙や湯 気のあたる場所には置かない

上記のような場所に 置くと、火災や 感電の原因となる ことがあります。



特に風呂場や加湿器の

そばなどでは絶対に使用しないでください。

#### 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると 火災や感電の原因と なります。



➡ 万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源ス イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、お 買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談くださ L10

#### キャビネットを開けたり、分解や改造 をしない

火災や感電、けがの 原因となることが あります。



→ 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニー サービス窓口にご依頼ください。

雷が鳴りだしたら、本体や電源プラグ

に触れない 感電の原因と なります。



#### 本機は国内専用です

交流100Vの 電源でお使い ください。 海外などで、 異なる電源電圧で





使用すると、火災・感電 の原因となります。

また、コンセントの定格を超えて使用しないでくだ さい。

# 下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり 周辺の**家財**に**損害**を与えたりすることがあります。

#### ぬれた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となることが あります。





#### 風通しの悪い所に置いたり、通風孔を ふさいだりしない

布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上または 壁や家具に密接して置いて、通風孔をふさぐなど、自然 放熱の妨げになるようなことはしないでください。過熱

して火災や感電の原因となる ことがあります。





#### 大音量で長時間つづけて聞かない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特に ヘッドホンで聞くときにご注意ください。

→呼びかけられたら気がつ くくらいの音量で聞きま しょう。





#### 安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度も充分に確認してください。



#### トレイの前に物を置かない

ディスクトレイが開く際に、物が倒れて破損やけがの原因となることがあります。本体の前に物を置かないでください。

#### 幼児の手の届かない場所に置く

ディスクの挿入口やビデオテープの挿入口などに手をはさまれ、けがの原因となることがあります。お子さまがさわらぬようにご注意ください。 ▲





#### コード類は正しく配置する

電源コードやAVケーブルは足にひっかけると機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。 充分に注意して接続、配置してください。



#### 移動させるとき、長期間使わないとき は、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。 絶縁劣化、漏電などにより 火災の原因となることがあります。



#### お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



#### ひび割れ、変形したディスクや補修し たディスクを再生しない

本体内部でディスクが破損し、けがの原因となることが あります。



# 電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱による大けがや失明を 避けるため、下記の注意事項を必ずお守り ください。

# ⚠ 警告

#### 電池の液が漏れたときは

#### 素手で液をさわらない

アルカリ電池の液が目に入ったり、身体や 衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の 原因となることがあります。そのときに異 常がなくても、液の化学変化により、時間

がたってから症 状が現れること があります。



#### 必ず次の処理をする

→液が目に入ったときは、目をこすらず、 すぐに水道水など

のきれいな水で充 分洗い、ただちに 医師の治療を受け





医師の治療を受けてください。

→液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で充分洗い流してください。 皮膚の炎症やけがの症状があるときは、 医師に相談してください。

# 電池は乳幼児の手の届かない所に置く 電池は飲み込むと、窒息や胃などへの障害の原因となることがあります。

➡万一、飲み込んだときはただちに 医師に相談してください。



電池を火の中に入れない、加熱・分解・改造・充電しない、水でぬらさない

破裂したり、液が漏れたりして、 けがややけどの原因となることが あります。




# 注意

指定以外の電池を使わない、新しい 電池と使用した電池または種類の違う 電池を混ぜて使わない


電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

→マンガン電池をお使いください。電池の品番を確か め、お使いください。




#### + と - の向きを正しく入れる

- + と を逆に入れると、ショートして電池が発熱や破裂をしたり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。
- →機器の表示に合わせて、正しく入れてください。

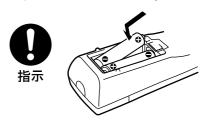

#### 使い切ったときや、長時間使用しない ときは、電池を取り出す

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがややけどの原因となることがあります。

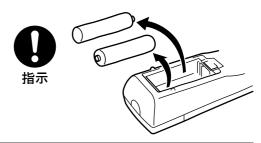

#### リモコンのフタを開けて使用しない

リモコンのフタを開けたまま使用すると、漏液、発熱、 発火、破裂などの原因となることがあります。

→マンガン電池を使用し、フタを閉めて使用してください。



# 目次

安全のために	2
接続と準備の流れ	7
準備1:付属品を確かめる	7
準備2:リモコンの準備と基本操作をする	8
準備3:テレビのアンテナにつなぐ	. 11
準備4:テレビに映像コードをつなぐ	. 15
準備5:テレビやアンプに音声コードをつなぐ	. 18
準備6:電源コードをつなぐ	. 19
準備7:時計を合わせる	. 20
準備8:チャンネルを自動で合わせる	. 21
時計を自動補正する( ジャストクロック )	. 28
チャンネルを追加する・	
番号をテレビに合わせる	. 29
Gコード予約のためのチャンネルを合わせる	. 31
予約時にリモコンに表示する	
チャンネルを設定する	. 32
不要なチャンネルをとばす	33
別売りのチューナーをつなぐ	. 35
リモコンで各社のテレビを操作する	. 37
索引	. 40

この「接続と準備」では、リモコンのボタンを 使った操作説明を主体にしています。

# 接続と準備の流れ

準備1~8まで済ませれば、本機を使用できる状態になります。

準備1:付属品を確かめる ● 7ページ

準備2:リモコンの準備と基本操作をする ■ 8ページ

準備3:テレビのアンテナにつなぐ 411ページ

準備4:テレビに映像コードをつなぐ ■■15ページ

準備6:電源コードをつなぐ ■ 19ページ


準備7:時計を合わせる ■ 20ページ

準備8:チャンネルを自動で合わせる ●■21ページ

# 準備1: <u>付属品を</u>確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてく ださい。


リモコン(1個)と 単3形(R6)乾電池(2個)



F型コネクター付き同軸ケーブル(1本)



映像・音声コード(1本)



接続と準備(本書) 取扱説明書 ソニーご相談窓口のご案内 保証書

(各1部)

# 準備2: リモコンの準備と 基本操作をする

乾電池を入れ、DVDレコーダー本体とリモコンのリモコンモードが合っていることを確認します。リモコンモードが合っていないと、本機をリモコンで操作できません。

裏面のフタを開ける。




**2** 単3形(R6)乾電池を2個入れる。 必ずイラストのように⊝極側から電池を入れ てください。

⊕と⊝の向きを正しく



#### リモコンの使いかた

リモコンを使うときは、リモコンを本体のリモコン 受光部に向けて操作します。

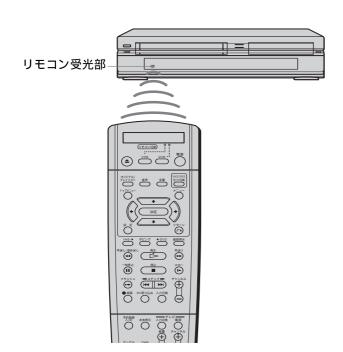

#### ちょっと一言

- リモコン操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい乾電池に交換してください。
- リモコンの乾電池を交換したときは、テレビのメーカー 番号( ● 37ページ)を合わせなおしてください。

#### ご注意

- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンの操作が正しく本体に伝わらないことがあります。照明または本体の向きにご注意ください。
- 本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物があると 動作しない場合があります。障害物を取り除いてご使用 ください。
- リモコンに衝撃を与えないでください。また、リモコン を水に濡らしたり、湿度の高いところに置かないでくだ さい。
- リモコンの乾電池を交換したときに、リモコンの時刻表示が点滅している時は、リモコンの各設定がリセットされています。そのようなときは、再度設定を行ってください。
- 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。このようなときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、5分以上たってから再度入れてください。
- ●使用中にリモコン表示部の時刻表時が点滅したときは、 乾電池の寿命です。新しい乾電池と交換してください。 この後は、時計合わせをしてから、再度リモコンの各設 定を行ってください。

#### <u></u> 注意

新しい乾電池と使用した乾電池、または種類の違う 乾電池を混ぜて使わないでください

乾電池の性能の違いにより、破裂したり、液が漏れたり して、けがややけどの原因となることがあります。

乾電池を長時間使用しないとき、使い切ったときは、リモコンから取り出しておいてください 乾電池を入れたままにしておくと、放電により液が漏れ、けがややけどの原因となることがあります。

#### 2台以上のソニーのDVDおよびVHS 機器を使う

リモコンのリモコンモードを切り換えると、お手持ちのDVDおよびVHS機器を3台まで操作することができます。


操作したいDVDおよびVHS機器だけが反応するように、機器ごとに別のリモコンモードを設定します。

本体のリモコンモードは、本機の場合、お買い上げ時には「RC3」に設定されています。リモコンモードのない機器の場合は「RC1」または「RC2」になっています。

リモコンモードの設定は「準備7:時計を合わせる」 ( **●** 20ページ ) が終わってから行ってください。

#### 本体のリモコンモードを変更する

お使いのDVDおよびVHS機器の本体のリモコン モードが同じときは、本機または他機の本体のリモ コンモードを変更してください。

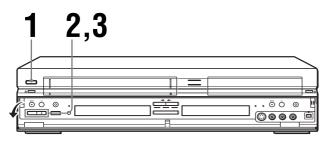


- 電源ボタンを押して電源を切る。
- **2** 本体のチャンネル + / ボタンを同時に約 5秒間押す。

本体VHS表示窓に本体のリモコンモードが出ます。

リモコン番号が切り換わるまで(約5秒間)は 現在のリモコン番号が点滅します。

新しいリモコン番号が点灯し、モードが切り 換わるまで待ちます。




3 手順2をくり返して、リモコンモード (RC1/RC2/RC3)を選ぶ。 このあと、リモコンのリモコンモードを本体 にあわせます。

#### リモコンのリモコンモードを選ぶ

操作したいDVDおよびVHS機器の本体のリモコン モードにあわせます。

たとえば、本機を操作する場合は「RC3」に、他のDVDおよびVHS機器を操作する場合は「RC1」または「RC2」に切り換えます。

他のソニーのDVDおよびVHS機器では、「RC1」が「DVD1」/「VTR1」、「RC2」が「DVD2」/「VTR2」、「RC3」が「DVD3」/「VTR3」、に対応しています。

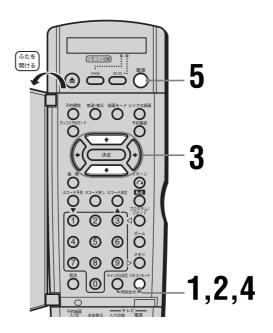

リモコンモードボタンを2秒以上押す。




# 準備2:リモコンの準備と基本操作をする(つづき)

**2** もう一度、リモコンモードボタンを押 <sub>す。</sub>

リモコン表示窓にリモコン番号設定画面が出 ます。



◆/◆でリモコンモードを選ぶ。



- **4** リモコンモードボタンを押す。 設定が完了します。
- **5** 電源ボタンを押して本機または他機の電源を入/切できるか確認する。

#### ちょっと一言

- リモコンの乾電池を交換したときは、リモコン側のリモコンモードをあわせなおしてください。
- 本体とリモコンのリモコンモードが違うときは、本体 VHS表示窓に本体のリモコンモードが点滅表示します。点滅している番号にあわせてリモコンのリモコン モードを設定してください。

#### ご注意

- 付属のリモコンに「DVDポータブル」および「ビデオ DVDコンボ」と表記のあるDVDプレーヤーは、本機の リモコンでは操作できません。
- 付属のリモコンを他のソニー製DVDレコーダーなどに 使う場合は、再生や停止などの操作に使うボタンは働き ますが、予約録画に使うボタンなど、働かないボタンも あります。

#### リモコン操作モードを切り換える

操作したい機能(DVDまたはVHS)に合わせてリモコン操作モードを切り換えます。リモコンを使うときは、操作モードが合っているか確認してください。




リモコン切換ボタンの操作したい機能 (「DVD」または「VHS」)を押す。 リモコン表示窓の選んだ操作モードのボタン 線上に、マークが表示されます。

#### リモコン表示窓

#### DVDを選んだ場合




#### VHSを選んだ場合




# 準備3:テレビの アンテナにつなぐ

テレビにつながっているアンテナ線をはずして、本 機につなぎます。


映像・音声入力端子がないテレビと本機をつなぐことはできません。

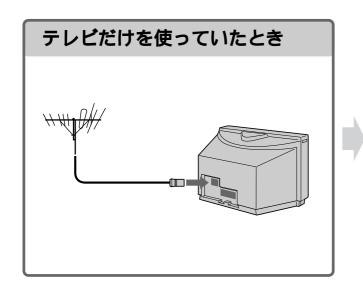


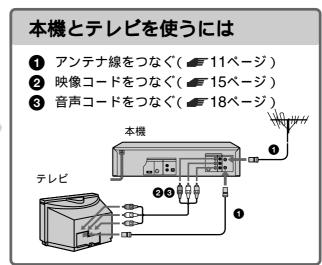

#### アンテナ線をつなぐ

テレビやお手持ちのビデオにアンテナ線がつながっ ている場合は、はずして本機につなぎ直します。







「アンテナ線の形に合わせて、次の♠~**⑤**のつなぎ かたを選んでください。


#### ちょっと一言


- 次のときは別売りのアンテナブースターを、本機とアンテナの間につないでください。
  - 電波が弱く画面にチラつき、斜めじまが入るとき
  - 2台以上のビデオにアンテナをつなぐとき

該当する接続がないときは、お客様ご相談センター にお問い合わせください。

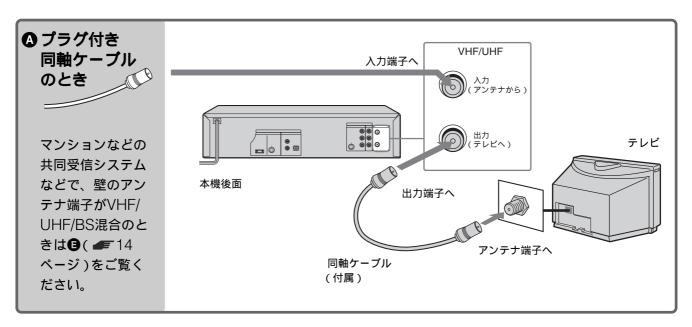

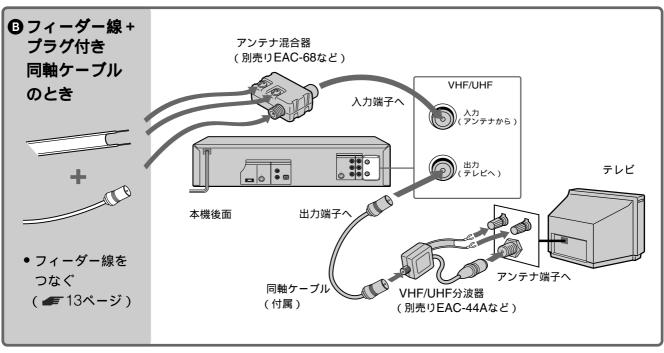

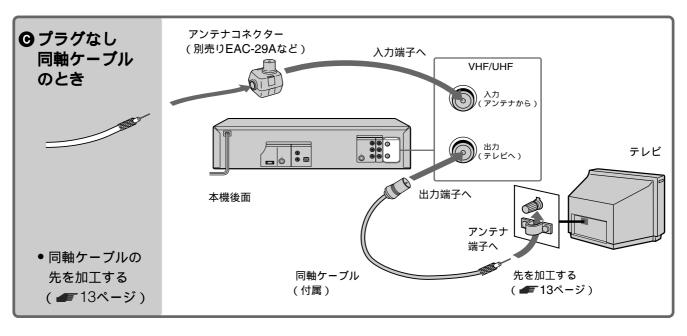

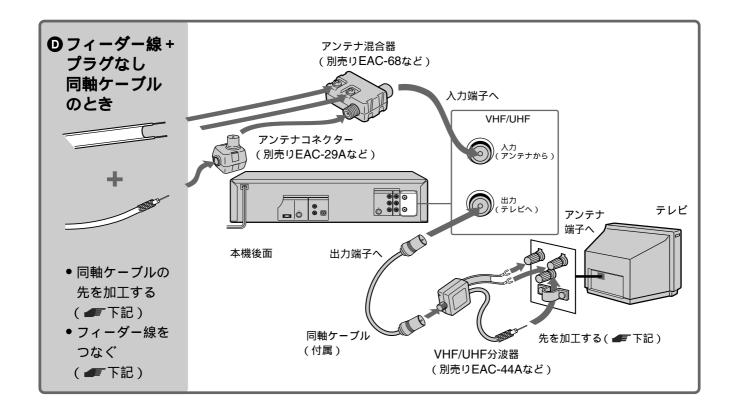


#### 同軸ケーブルの先を加工する


1 プラグが付いているときは、切り取る。



2 外側の黒いビニールだけにすじを入れて切り取

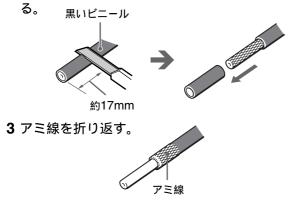

**4** 芯線にキズをつけないように、内側の白いビニールにすじを入れて切り取る。

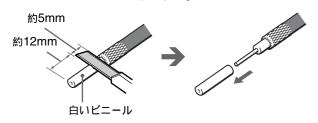


#### フィーダー線をつなぐ

1 ネジをゆるめる。



2 芯線を巻き付ける。




3 ネジをしめる。

#### ご注意

- 画像の乱れを防ぐために
  - 本機の上にテレビを直接置かないでください。
- アンテナ線はなるべく短くし、本機から離してお使いください。特にフィーダー線は同軸ケーブルにくらべて雑音電波などの影響を受けやすいため、本機からできる限り離してください。
- アンテナコネクターで、本機のVHF/UHF出力端子とテレビのアンテナ端子をつながないでください。

# 準備3:テレビのアンテナにつなぐ (つづき)

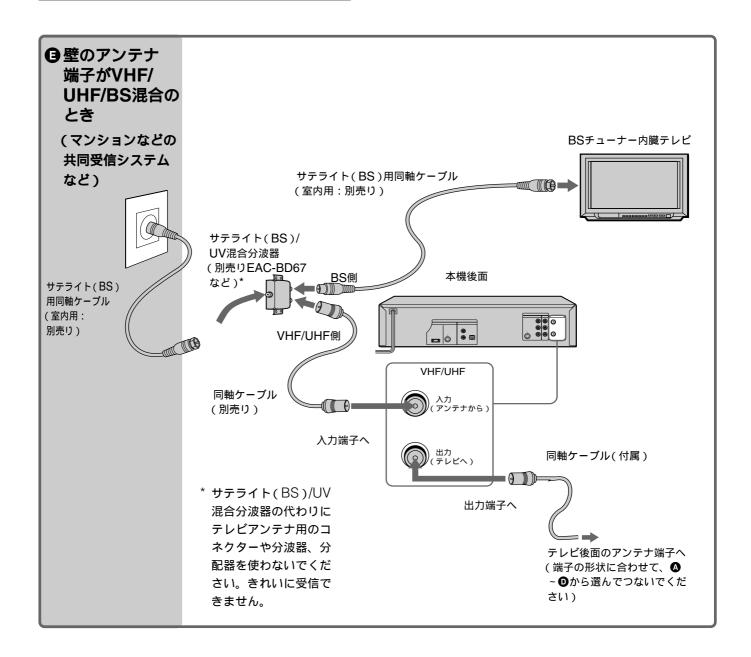

# 準備4:テレビに 映像コードをつなぐ

本機とテレビやモニター、プロジェクター、AVアンプなどを映像コードでつなぎます。お手持ちの機器の入力端子によって、次の4種類のつなぎかたから選んで接続をします。

#### 必ず接続する(DVD/VHS共用)

● 映像入力端子のある機器とつなぐ( ● 右記 )

# DVD**の映像をよりきれいに見るときに接続する** (DVD専用)

- ② S映像入力端子のある機器とつなぐ( 16ページ)
- ③ D映像入力端子のあるテレビとつなぐ( 16 ページ)
- **4** コンポーネント映像(Y、PB/CB、PR/CR)入力 端子のある機器とつなぐ(**●** 17ページ)

本機には、DVDとVHS両方の映像・音声を出力する「DVD/VHS共用」出力端子と、DVDのみの映像・音声を出力する「DVD専用」出力端子があります。

上記●は「DVD/VHS共用」出力端子を使って接続する方法で、②から④は「DVD専用」出力端子を使って接続する方法です。

VHSをお使いになる場合は、必ず「DVD/VHS共用」出力端子でテレビとつないでください(①)。DVDの映像をよりきれいに楽しみたいときは、①の接続に加えて、②から④のいづれかの接続をしてください。


出力の切り換え方法について詳しくは、 ● 別冊 「取扱説明書」の「ディスクを再生する」をご覧ください。

プログレッシブ(525p)方式に対応したテレビ等に接続して、プログレッシブ映像をお楽しみになる場合は❸もしくは❹の接続をしてください。

#### ご注意


本機に内蔵しているVHSは、S-VHSタイプではありません。VHS使用時、S映像入力端子に入力された外部機器のS映像信号は、S-VHSの解像度で録画できません。

- DVDの映像を出力するとき(本体のDVD出力ランプが オレンジ色に点灯しているとき)は、電源ボタンを押し てから画像がでるまでに時間がかかります。
- ビデオデッキを経由して本機の映像をテレビに映さないでください。画像が乱れることがあります。

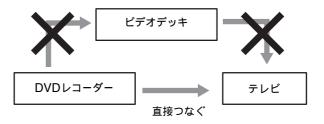

#### ●映像入力端子のある機器とつなぐ

映像・音声コード(付属)の黄プラグを映像端子につなぎます。標準的な映像が楽しめます。 VHSをお使いになる場合は、必ず接続してください。

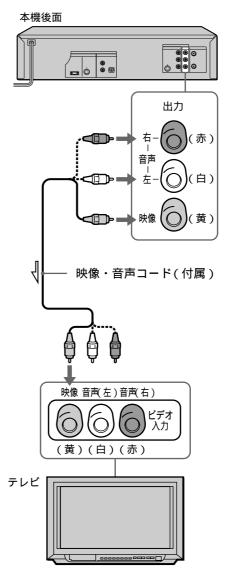


□□:映像信号の流れ



## 準備4:テレビに映像コードを をつなぐ(つづき)

#### **❷**S映像入力端子のある機器とつな ぐ(DVDのみ)

●の接続に加えて、S映像コード(別売り)を使って つなぎます。よりきれいなDVDの映像が楽しめま す。

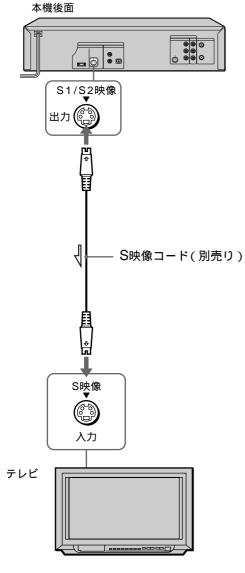


➡ : 映像信号の流れ

- ①と②の接続をして、VHSまたはDVDの映像を視聴する場合は、テレビ側で、それぞれをつないだ入力を選んでください。
- 上記の端子部は、DVD専用の出力です。VHSの映像・ 音声は出力されません。

#### **③**D映像入力端子のあるテレビとつ なぐ(DVDのみ)

●の接続に加えて、D映像ケーブル(別売り)を使ってつなぎます。ケーブル1本で簡単に、映像本来の色を忠実に再現します。

プログレッシブ(525p)方式に対応したテレビとこの接続をしたとき、初期設定画面で「再生初期設定」の「プログレッシブ再生」を「入」に設定してください(▲▼別冊「取扱説明書」の「設定と調整」)。

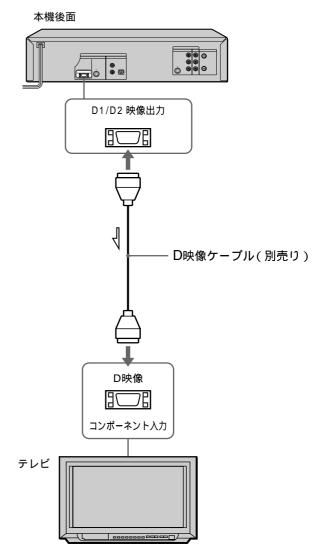

→ : 映像信号の流れ

- ①と③の接続をして、VHSまたはDVDの映像を視聴する場合は、テレビ側で、それぞれをつないだ入力を選んでください。
- 上記の端子部は、DVD専用の出力です。VHSの映像・ 音声は出力されません。

#### ご注意


- 本機をプログレッシブ(525p)方式に対応するテレビ 等につなぎプログレッシブ出力したときに、画像の乱れ などの問題が生じた場合は、インターレース方式でご覧 になることをお勧めします。本機とテレビとの互換性に 関しては、お客様ご相談センターにお問い合わせください.
- S映像出力端子とD映像出力端子を同時につながないで ください。

# **④**コンポーネント映像(Y、PB/CB、PR/CR)入力端子のある機器とつなぐ(DVDのみ)

●の接続に加えて、コンポーネント映像コード(別売り、D端子ピンケーブル)を使ってつなぎます。 輝度(Y) 色差(PB/CB、PR/CR)信号がそれぞれ 独立して出力されるので、映像の本来の色を忠実に 再現します。

プログレッシブ(525p)方式に対応したテレビとこの接続をしたときは、初期設定画面で「再生初期設定」の「プログレッシブ再生」を「入」に設定してください(▲▼別冊「取扱説明書」の「設定と調整」)。

#### 本機後面

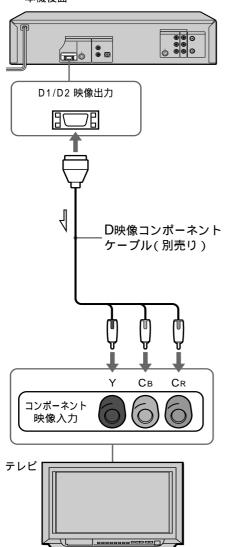

- ①と④の接続をして、VHSまたはDVDの映像を視聴する場合は、テレビ側で、それぞれをつないだ入力を選んでください。
- 上記の端子部は、DVD専用の出力です。VHSの映像・ 音声は出力されません。

#### ご注意

- ハイビジョン専用コンポーネントビデオ入力(Y/PB/ PR)には対応していません。
- 本機をプログレッシブ(525p)方式に対応するテレビ 等につなぎプログレッシブ出力したときに、画像の乱れ などの問題が生じた場合は、インターレース方式でご覧 になることをお勧めします。本機とテレビとの互換性に 関しては、お客様ご相談センターにお問い合わせくださ い。

□□ : 映像信号の流れ 17

# 準備5:テレビやアンプに 音声コードをつなぐ

お手持ちの機器に応じた接続方法を次から選んで、 音声コードをつないでください。

#### 必ず接続する

- ▲-1 DVD/VHS共用のアナログ端子につなぐ ( ■ 右 )
- **▲**-2 DVD専用のアナログ端子につなぐ(**●** 右)

# DVD**の音声をより楽しむときに接続する** (DVD**専用**)

・ アンプをデジタル端子につなぐ( ▲ 19ページ)

本機には、DVDとVHS両方の映像・音声を出力する「DVD/VHS共用」出力端子と、DVDのみの映像・音声を出力する「DVD専用」出力端子があります。

上記△-1は「DVD/VHS共用」出力端子を使って接続する方法で、△-2と®は「DVD専用」出力端子を使って接続する方法です。

VHSをお使いになる場合は、必ず「DVD/VHS共用」出力端子でテレビとつないでください(①)。 DVD専用の映像端子とつないだとき(●〒16ページの②から④)は、▲の接続に加えて、▲-2または③の接続をしてください。


出力の切り換え方法について詳しくは、 別冊「取扱説明書」の「ディスクを再生する」をご覧ください。

# 介示していますがある。 ②テレビやアンプをアナログ端子に つなぐ

テレビのスピーカーから音を出すとき、またはステレオアンプにつないだ2台のスピーカー(フロントL、R)から音を出すときの接続です。

音声入力端子がL、Rのみのドルビーサラウンド(プロロジック)デコーダー付AVアンプなどにつなぎます。

VHSをお使いになるときは、必ず♠-1の接続をしてください。

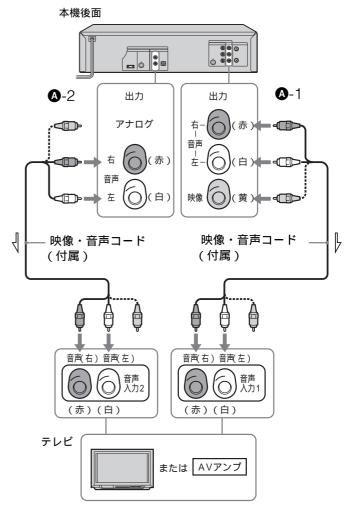

→ : 音声信号の流れ

#### ご注意

- オーディオ機器と接続したときは、「再生初期設定」の「オーディオDRC」を「スタンダード」に設定することをおすすめします( 別冊「取扱説明書」の「設定と調整」)。
- ▲-2の端子部は、DVD専用の出力です。VHSの音声は 出力されません。

#### ⑤アンプをデジタル端子につなぐ (DVDのみ)

デジタル入力端子付のドルビー\*サラウンド(プロロジック)またはドルビーデジタル、DTS\*\*デコー ダー付AVアンプに接続できます。

また、アンプを経由せず、直接本機とMDデッキや DATデッキをつなぐこともできます。

この接続のときは、初期設定画面の「再生初期設定」で「Dolby Digital出力」を「PCM」に設定してください。ドルビーデジタル対応のAVアンプやDTS対応のAVアンプのときは、「Dolby Digital出力」を「DDDigital」に設定してください( 事別冊「取扱説明書」の「設定と調整」)。

# 本機後面 デジタル 音声出力 PCM/DTS/ ドルビーデジタル 光デジタルケーブル (別売り) 本機の端子はキャップ をはずして接続する 光デジタル音声入力へ デコーダー付AVアンプ

➡: 音声信号の流れ


#### ご注意

- 上記の端子部は、DVD専用の出力です。VHSの音声は 出力されません。
- 光デジタル端子に付いているキャップを、お子様などが 誤って口にしないよう、お子様の手の届かないところに 置いてください。
- ●「再生初期設定」の「Dolby Digital出力」を「IMDigital」に設定しているとき、2カ国語放送を録画したDVD-RW(VRモード)ディスクの再生では、デジタル音声出力の「主音声」/「副音声」の切り換えはできません。2カ国語放送を受信しているときも、「主音声」/「副音声」の切り換えはできません。
- 96kHz/24bitのLPCM 音声で記録されているDVDビデオディスクを再生したとき、デジタル出力される音声は48kHz/16bitの音声となります。
- \* ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logicおよびダブル D記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- \*\*DTSはDigital Theater Systems, Inc.の商標です。

# 準備6: 電源コードをつなぐ

電源コードは必ず、すべての接続が終わってからつ ないでください。

本機の電源コードを電源コンセントにつなぎます。

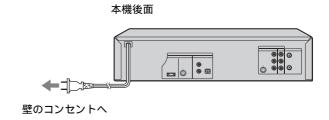


#### ご注意

 本機の電源コードは、アンプなどの電源スイッチに連動 した電源コンセントにつながないでください。アンプの 電源を切ったときに、設定の内容が消去されることがあ ります。

# 準備7: 時計を合わせる

予約などを正しく行うには、本体とリモコンの時計 を正しく合わせておく必要があります。

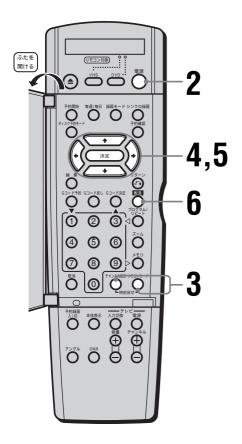

- **1** テレビの電源を入れ、テレビの入力を「ビデオ」などに切り換える。
- **2** 電源ボタンを押して、本機の電源を入れる。
- チャンネル設定ボタンとリモコンモードボタンを同時に押す。 リモコンの表示窓に時計設定が出ます。



**4**/→で項目を選び、◆/◆で合わせる。 年、月、日、時、分を順に合わせていきます。



**5** 時報と同時に決定ボタンを押す。 転送マークが点滅します。



**6** リモコンを本体のリモコン受光部に向け、転送ボタンを押す。

#### ちょっと一言


- 時計を合わせると、本体の時刻は自動的に補正されます (ジャストクロック)( ■ 28ページ)。
- 一度時計を合わせた後、日付や時刻を修正するときは、 チャンネル設定ボタンとリモコンモードボタンを同時に 2秒以上押します。
- 時計を合わせているときに、約1分間何も操作をしない と、時計設定が解除されます。手順3からやりなおして ください。
- 1時間以上の停電などがあり、本体VHS表示窓の時刻表示が点滅している場合は、手順3からやりなおしてください。

#### ご注意


- 年、月、日、時、分が間違っていると、希望の日時に予 約録画されません。
- 予約録画中は、本体の時計を合わせることはできません。手順6で転送ボタンを押すと、本体のVHS表示窓に「ERROR」(エラー)が出ます。

#### 時計を確認する

本体の時刻をテレビ画面でも確認できます。

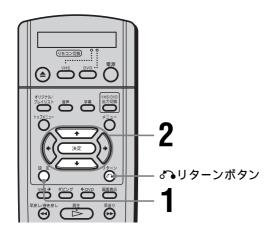

**ゅ**停止中に設定ボタンを押す。 初期設定画面が出ます。

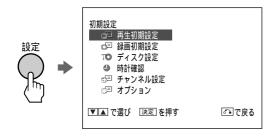

**2** ♣/♦で「時計確認」を選び、決定ボタンを 押す。

本体の時計確認画面が出ます。



#### 1つ前の画面に戻るには

るリターンボタンを押します。

#### 設定画面を消すには

設定ボタンを押します。

# 準備8:チャンネルを 自動で合わせる

受信できるVHF放送とUHF放送を自動的に設定します。放送のある時間帯に行ってください。 地域番号を入力して設定する方法(●〒25ページ) と、自動チャンネル設定を使う方法(●〒26ページ) があります。

次の「Gコード地域番号・放送局表」にお住まいの地域の地域番号があるときは、 25ページをご覧になり、地域番号を使って設定してください。 ないときは、 26ページをご覧になり、自動チャンネル設定をしてください。

#### 地域番号を選ぶ

お住まいの地域の地域番号を「Gコード地域番号・放送局表」から選んでください。そのあと、「地域番号を入力して設定する」( ● 25ページ )にしたがって、選んだ地域番号を入れてください。

#### 選ぶ地域番号を迷ったときは

お住まいの地域の放送局をより多く含んでいる地域 番号を選びます。お住まいの地域の放送局は、新聞 のテレビ欄などで確認できます。



次のようなときは、地域番号を入れ自動チャンネル設定をした後に、手動で変更することができます。「チャンネルを追加する・番号をテレビに合わせる」( **●** 29ページ)をご覧ください。

- 表の中の放送局以外に見たい放送局がある。
- ◆ 表の中の表示チャンネルがテレビのチャンネルと 違う。
- ケーブルテレビやマンションの共同受信システム などをご利用の場合で、表の中の表示チャンネル が違う。



# 準備8:チャンネルを自動で合わせる(つづき)

#### Gコード地域番号・放送局表

お住まいの地域の地域名および地域番号と、その地域番号でGコード予約できる放送局を一覧表にしています。

表中に()\*で書かれている放送局は、チャンネルスキップ( ●〒33ページ)されます。

表の中の文字の 見かた

現在お住まいの地域 札幌 01 地域番号 自動チャンネル設定の 手順4( 単 25ペー ジ)で入れる番号 例:本機を3チャンネルにすると、NHK総合が映る

3: 3 3 (NHK総合) 放送局名
表示チャンネル 画面に映るチャンネル 放送局から受信 するためのチャンネル ボジション 「チャンネルを追加する・番号をテレビに合わせる」の手順4で (■■30ページ)選ぶ番号

都道 地域名 地域 Gコードで予約できる放送局の表示チャンネルと	
府県   <sup>・ビ場                                   </sup>	
<ul> <li>北海道</li> <li>札幌 01</li> <li>1:1 1(北海道放送)</li> <li>1:2 17(テレビ北海道)</li> <li>27:7 27(北海道文化放送)</li> <li>3:3 3(NHK総合)</li> <li>5:5 5(札幌テレビンスのでは、12:12 12(NHK教育)</li> </ul>	)
1世川 02 2:2 2(NHK教育) 33:3 33(テレビ北 37:4 37(北海道文化放送) 39:5 39(北海道テ 7:7 7(札幌テレビ) 9:9 9(NHK総合) 11:11 11(北海道放送)	
図館 21:1 21(テレビ北海道) 27:2 27(北海道文 35:3 35(北海道テレビ) 4:4 4(NHK総合) 6:6 6(北海道放送) 10:10 10(NHK教 12:12 12(札幌テレビ)	化放送) 育)
<b>釧路</b> 04 2:2 2(NHK教育) 39:3 39(北海道テ 41:4 41(北海道文化放送)7:7 7(札幌テレビ 9:9 9(NHK総合) 11:11 11(北海道	)
帯広 05 32:1 32(北海道文化放送)34:3 34(北海道テ 4:4 4(NHK総合) 6:6 6(北海道放送) 10:10 10(札幌テレビ) 12:12 12(NHK教	)
苫小牧 06 47:1 47(テレビ北海道) 49:2 49(NHK教育 51:3 51(NHK総合) 53:4 53(北海道文 55:5 55(北海道放送) 57:6 57(札幌テレ 61:7 61(北海道テレビ)	化放送)
小樽 07 24:1 24(テレビ北海道) 2:2 2(NHK教育) 26:3 26(北海道文化放送)4:4 4(北海道テレビ 7:7 7(札幌テレビ) 9:9 9(北海道放送 11:11 11(NHK総合)	
<b>空</b>	
北見 09 2:2 2(NHK教育) 59:5 59(北海道文 61:6 61(北海道テレビ) 7:7 7(札幌テレビ) 9:9 9(NHK総合) 53:11 53(北海道	)
青森	ビ)
八戸 11 33:3 33(青森テレビ) 31:5 31(青森朝日: 7:7 7(NHK教育) 9:9 9(NHK総合) 11:11 11(青森放送)	放送)
岩手 盛岡 12 4:4 4(NHK総合) 6:6 6(岩手放送) 8:8 8(NHK教育) 31:9 31(岩手朝日 35:10 35(テレビ岩手) 33:12 33(岩手めんご	

都道 府県	地域名	地域 番号	Gコードで予約できる放送局の表示チャンネルと 受信チャンネル
宮城	仙台	13	1:1     1(東北放送)     3:3     3(NHK総合)       5:5     5(NHK教育)     32:7     32(東日本放送)       34:9     34(宮城テレビ)     12:12     12(仙台放送)
	石巻	14	59:1 59(東北放送) 51:3 51(NHK総合) 49:5 49(NHK教育) 61:7 61(東日本放送) 55:9 55(宮城テレビ) 57:12 57(仙台放送)
秋田	秋田	15	2:2 2(NHK教育) 9:9 9(NHK総合) 31:10 31(秋田朝日放送) 11:11 11(秋田放送) 37:12 37(秋田テレビ)
	大館	16	(2:2 2(NHK教育))* (4:4 4(NHK総合))* (6:6 6(秋田放送))* 8:8 8(NHK教育) 9:9 9(NHK総合) 59:10 59(秋田朝日放送) 11:11 11(秋田放送) 57:12 57(秋田テレビ)
山形	山形	17	4:4 4(NHK教育)       36:6 36(テレビユー山形)         30:7 30(さくらんぼテレビ)       8:8 8(NHK総合)         10:10 10(山形放送)       38:12 38(山形テレビ)
	鶴岡	18	1:1 1(山形放送) 3:3 3(NHK総合) 6:6 6(NHK教育) 39:8 39(山形テレビ) 22:10 22(テレビユー山形)24:12 24(さくらんぼテレビ)
福島	福島	19	2:2     2(NHK教育)     31:3     31(テレビュー福島)       33:5     33(福島中央テレビ)     35:7     35(福島放送)       9:9     9(NHK総合)     11:11     11(福島テレビ)
	いわき	20	62:2 62(テレビユー福島)4:4 4(NIHK総合) 58:6 58(福島中央テレビ)8:8 8(福島テレビ) 10:10 10(NHK教育) 60:12 60(福島放送)
	会津若松	21	1:1 1(NHK総合) 3:3 3(NHK教育) 6:6 6(福島テレビ) 47:8 47(テレビユー福島) 37:10 37(福島中央テレビ)41:12 41(福島放送)
茨城	水戸	22	1:1 44(NHK総合) 3:3 46(NHK教育) 4:4 42(日本テレビ) 6:6 40(TBSテレビ) 8:8 38(フジテレビ) 10:10 36(テレビ朝日) 12:12 32(テレビ東京)
	日立	23	1:1 52(NHK総合) 3:3 50(NHK教育) 4:4 54(日本テレビ) 6:6 56(TBSテレビ) 8:8 58(フジテレビ) 10:10 60(テレビ朝日) 12:12 62(テレビ東京)
栃木	宇都宮	24	1:1 29(NHK総合) 3:3 27(NHK教育) 4:4 25(日本テレビ) 6:6 23(TBSテレビ) 8:8 21(フジテレビ) 31:9 31(とちぎテレビ) 10:10 19(テレビ朝日) 12:12 17(テレビ東京)
群馬	前橋	25	1:1 52(NHK総合) 3:3 50(NHK教育) 4:4 54(日本テレビ) 16:5 40(放送大学) 6:6 56(TBSテレビ) 8:8 58(フジテレビ) 10:10 60(テレビ朝日) 48:11 48(群馬テレビ) 12:12 62(テレビ東京)
	桐生	26	1:1     43(NHK総合)     3:3     45(NHK教育)       4:4     39(日本テレビ)     16:5     40(放送大学)       6:6     37(TBSテレビ)     8:8     35(フジテレビ)       10:10     33(テレビ朝日)     41:11     41(群馬テレビ)
埼玉	さいたま	27	12:12 31(テレビ東京)       1:1 1(NHK総合)     3:3 3(NHK教育)       4:4 4(日本テレビ)     16:5 16(放送大学)       6:6 6(TBSテレビ)     8:8 8(フジテレビ)       38:9 38(テレビ埼玉)     10:10 10(テレビ朝日)       12:12 12(テレビ東京)
	熊谷	28	1:1 33(NHK総合) 3:3 35(NHK教育) 4:4 25(日本テレビ) 6:6 23(TBSテレビ) 16:7 16(放送大学) 8:8 21(フジテレビ) 28:9 28(テレビ埼玉) 10:10 19(テレビ朝日) 12:12 17(テレビ東京)
千葉	千葉	29	1:1     1 (NHK総合)     3:3     3(NHK教育)       4:4     4(日本テレビ)     16:5     16(放送大学)       6:6     6(TBSテレビ)     8:8     8(フジテレビ)       42:9     42(TVKテレビ)     10:10     10(テレビ朝日)
東京	東京 (23区)	30	46:11     46(千葉テレビ)     12:12     12(テレビ東京)       1:1     1(NHK総合)     3:3     3(NHK教育)       4:4     4(日本テレビ)     14:5     14(MXテレビ)       6:6     6(TBSテレビ)     38:7     38:7     アビ埼玉)       8:8     8(アジテレビ)     42:9     42(TVKテレビ)       10:10     10(テレビ朝日)     46:11     46(千葉テレビ)       12:12     12(テレビ東京)
	八王子	31	1:1 51(NHK総合) 3:3 49(NHK教育) 4:4 53(日本テレビ) 47:5 47(MXテレビ) 6:6 55(TBSテレビ) 8:8 57(フジテレビ) 10:10 59(テレビ朝日) 12:12 61(テレビ東京)
	多摩	32	1:1 30(NHK総合) 3:3 32(NHK教育) 4:4 26(日本テレビ) 28:5 28(MXテレビ) 6:6 24(TBSテレビ) 8:8 22(フジテレビ) 10:10 20(テレビ朝日) 12:12 18(テレビ東京)

都道 府県	地域名	地域 番号	Gコードで予約できる放送局の表示チャンネルと 受信チャンネル
神奈川	横浜	33	1:1 1(NHK総合) 3:3 3(NHK教育) 4:4 4(日本テレビ) 16:5 16(放送大学) 6:6 6(TBSテレビ) 8:8 8(フジテレビ) 42:9 42(TVKテレビ) 10:10 10(テレビ朝日) 12:12 12(テレビ東京)
	茅ヶ崎	34	1:1     33(NHK総合)     3:3     29(NHK教育)       4:4     35(日本テレビ)     6:6     37(TBSテレビ)       8:8     39(フジテレビ)     31:9     31(TVKテレビ)       10:10     41(テレビ朝日)     12:12     43(テレビ東京)
	小田原	35	1:1     52(NHK総合)     3:3     50(NHK教育)       4:4     54(日本テレビ)     6:6     56(TBSテレビ)       8:8     58(フジテレビ)     46:9     46(TVKテレビ)       10:10     60(テレビ朝日)     12:12     62(テレビ東京)
	秦野	36	1:1     47(NHK総合)     3:3     49(NHK教育)       4:4     51(日本テレビ)     6:6     53(TBSテレビ)       8:8     55(フジテレビ)     61:9     61(TVKテレビ)       10:10     57(テレビ朝日)     12:12     59(テレビ東京)
新潟	新潟	37	21:1 21(新潟テレビ21) 29:3 29(テレビ新潟) 5:5 5(新潟放送) 8:8 8(NHK総合) 35:10 35(新潟総合テレビ)12:12 12(NHK教育)
	上越	38	1:1     1(NHK教育)     3:3     3(NHK総合)       37:6     37(新潟テレビ21)     27:8     27(テレビ新潟)       10:10     10(新潟放送)     33:12     33(新潟総合テレビ)
富山	富山	39	1:1 1(北日本放送)     3:3 3(NHK総合)       10:10 10(NHK教育)     32:11 32(チューリップテレビ)       34:12 34(富山テレビ)
	高岡	40	50:1     50(北日本放送)     48:3     48(NHK総合)       46:10     46(NHK教育)     42:11     42(チューリップテレビ)       44:12     44(富山テレビ)
石川	金沢	41	4:4 4(NHK総合)       6:6 6(北陸放送)         25:7 25(北陸朝日放送)       8:8 8(NHK教育)         33:10 33(テレビ金沢)       37:12 37(石川テレビ)
福井	福井	42	39:1 39(福井テレビ) 3:3 3(NHK教育) 6:6 6(北陸放送) 9:9 9(NHK総合) 11:11 11(福井放送)
山梨	甲府	43	1:1 1(NHK総合)     3:3 3(NHK教育)       5:5 5(山梨放送)     37:7 37(テレビ山梨)
長野	長野	44	44:2       44(NHK総合)       50:3       50(長野朝日放送)         40:5       40(テレビ信州)       42:7       42(長野放送)         46:9       46(NHK教育)       48:11       48(信越放送)
	飯田	45	44:1       44(長野朝日放送)       3:3       3(NHK教育)         4:4       4(NHK総合)       6:6       6(信越放送)         42:8       42(テレビ信州)       40:10       40(長野放送)
	松本	46	44:2       44(NHK総合)       50:3       50(長野朝日放送)         48:5       48(テレビ信州)       42:7       42(長野放送)         46:9       46(NHK教育)       40:11       40(信越放送)
岐阜	岐阜	47	1:1 1(東海テレビ)     3:3 3(NHK総合)       5:5 5(中部日本放送)     35:7 35(中京テレビ)       9:9 9(NHK教育)     11:11 11(名古屋テレビ放送)       37:12 37(岐阜放送)
	各務原	48	1:1 1(東海テレビ)     3:3 3(NHK総合)       5:5 5(中部日本放送)     35:7 35(中京テレビ)       9:9 9(NHK教育)     11:11 11(名古屋テレビ放送)       28:12 28(岐阜放送)
静岡	静岡	49	2:2 2(NHK教育) 31:3 31(静岡第一テレビ) 33:5 33(静岡朝日テレビ)35:7 35(テレビ静岡) 9:9 9(NHK総合) 11:11 11(静岡放送)
	浜松	50	30:2 30(静岡第一テレビ)4:4 4(NHK総合) 6:6 6(静岡放送) 8:8 8(NHK教育) 28:10 28(静岡朝日テレビ)34:12 34(テレビ静岡)
	富士	51	54:2 54(NHK教育) 27:3 27(静岡第一テレビ) 29:5 29(静岡朝日テレビ)39:7 39(テレビ静岡) 52:9 52(NHK総合) 41:11 41(静岡放送)
	沼津	52	51:2 51(NHK教育) 61:3 61(静岡第一テレビ) 57:5 57(静岡朝日テレビ)59:7 59(テレビ静岡) 53:9 53(NHK総合) 55:11 55(静岡放送)
	藤枝	53	44:2       44(NHK教育)       24:3       24(静岡第一テレビ)         26:5       26(静岡朝日テレビ)       38:7       38(テレビ静岡)         42:9       42(NHK総合)       40:11       40(静岡放送)

都道	111.1-8-4-	地域	Gコードで予約できる放送局の表示チャンネルと
府県	地域名	番号	受信チャンネル
愛知	名古屋	54	1:1 1(東海テレビ) 3:3 3(NHK総合) 5:5 5(中部日本放送) 35:7 35(中京テレビ) 9:9 9(NHK教育) 11:11 11(名古屋テレビ放送) 25:12 25(テレビ愛知)
	豊橋	55	56:1 56(東海テレビ) 54:3 54(NHK総合) 62:5 62(中部日本放送) 58:7 58(中京テレビ) 50:9 50(NHK教育) 60:11 60(名古屋テレビ放送) 52:12 52(テレビ愛知)
	豊田	56	57:1 57(東海テレビ) 53:3 53(NHK総合) 55:5 55(中部日本放送) 59:7 59(中京テレビ) 51:9 51(NHK教育) 61:11 61(名古屋テレビ放送) 49:12 49(テレビ愛知)
三重	津	57	1:1 1(東海テレビ) 3:3 3(NHK総合) 5:5 5(中部日本放送) 35:7 35(中京テレビ) 9:9 9(NHK教育) 33:10 33(三重テレビ) 11:11 11(名古屋テレビ放送) 25:12 25(テレビ愛知)
滋賀	大津	58	28:2 28(NHK総合) 4:4 36(毎日テレビ) 6:6 38(ABCテレビ) 8:8 40(関西テレビ) 10:10 42(読売テレビ) 30:11 30(びわ湖放送) 46:12 46(NHK教育)
	彦根	59	52:2 52(NHK総合) 4:4 54(毎日テレビ) 56:5 56(びわ湖放送) 6:6 58(ABCテレビ) 8:8 60(関西テレビ) 10:10 62(読売テレビ) 50:12 50(NHK教育)
京都	京都1	60	2:2 2(NHK総合)     36:3 36(サンテレビ)       4:4 4(毎日テレビ)     19:5 19(テレビ大阪)       6:6 6(ABCテレビ)     34:7 34(京都テレビ)       8:8 8(関西テレビ)     26:9 26(奈良テレビ)       10:10 10(読売テレビ)     12:12 12(NHK教育)
	京都2	98	32:1 32(NHK京都) 2:2 2(NHK総合) 34:3 34(京都テレビ) 4:4 4(毎日テレビ) 21:5 21(テレビ大阪) 6:6 6(ABCテレビ) 8:8 8(関西テレビ) 10:10 10(読売テレビ) 12:12 12(NHK教育)
大阪	大阪	61	2:2 2(NHK総合) 36:3 36(サンテレビ) 4:4 4(毎日テレビ) 19:5 19(テレビ大阪) 6:6 6(ABCテレビ) 34:7 34(京都テレビ) 8:8 8(関西テレビ) 10:10 10(読売テレビ) 30:11 30(テレビ和歌山) 12:12 12(NHK教育)
兵庫	神戸	61	2:2 2(NHK総合) 36:3 36(サンテレビ) 4:4 4(毎日テレビ) 19:5 19(テレビ大阪) 6:6 6(ABCテレビ) 34:7 34(京都テレビ) 8:8 8(関西テレビ) 10:10 10(読売テレビ) 30:11 30(テレビ和歌山) 12:12 12(NHK教育)
	姫路	62	2:2 50(NHK総合) 36:3 56(サンテレビ) 4:4 54(毎日テレビ) 6:6 58(ABCテレビ) 8:8 60(関西テレビ) 10:10 62(読売テレビ) 12:12 52(NHK教育)
	明石	63	2:2 51(NHK総合) 36:3 55(サンテレビ) 4:4 53(毎日テレビ) 19:5 19(テレビ大阪) 6:6 57(ABCテレビ) 8:8 59(関西テレビ) 10:10 61(読売テレビ) 30:11 30(テレビ和歌山) 12:12 49(NHK教育)
	川西	64	2:2 29(NHK総合) 36:3 33(サンテレビ) 4:4 35(毎日テレビ) 6:6 37(ABCテレビ) 8:8 39(関西テレビ) 10:10 41(読売テレビ) 12:12 31(NHK教育)
奈良	奈良	65	2:2 2(NHK総合) 36:3 36(サンテレビ) 4:4 4(毎日テレビ) 19:5 19(テレビ大阪) 6:6 6(ABCテレビ) 62:7 62(奈良テレビ) 8:8 8(関西テレビ) (55:9 55(奈良テレビ))* 10:10 10(読売テレビ) 12:12 12(NHK教育)
和歌山	和歌山1	66	2:2 32(NHK総合) 4:4 42(毎日テレビ) 6:6 44(ABCテレビ) 8:8 46(関西テレビ) 10:10 48(読売テレビ) 30:11 30(テレビ和歌山) 12:12 26(NHK教育)
	和歌山2	99	2:2 50(NHK総合) 4:4 54(毎日テレビ) 6:6 58(ABCテレビ) 8:8 60(関西テレビ) 10:10 62(読売テレビ) 30:11 56(テレビ和歌山) 12:12 52(NHK教育)

## 準備8:チャンネルを自動で 合わせる(つづき)

都道	141+67	地域	G コードで予約できる放送局の表示チャンネルと
府県	地域名	番号	受信チャンネル
鳥取	鳥取	67	1:1 1(日本海テレビ) 3:3 3(NHK総合) 4:4 4(NHK教育) 24:8 24(山陰中央テレビ) 22:10 22(山陰放送)
島根	松江	68	30:1 30(日本海テレビ) 34:3 34(山陰中央テレビ) 6:6 6(NHK総合) 10:10 10(山陰放送) 12:12 12(NHK教育)
	浜田	69	2:2     2(NHK総合)     54:3     54(日本海テレビ)       5:5     5(山陰放送)     58:8     58(山陰中央テレビ)       9:9     9(NHK教育)
岡山	岡山	70	23:1 23(テレビせとうち)3:3 3(NHK教育) 5:5 5(NHK総合) 25:6 25(瀬戸内海放送) 35:7 35(岡山放送) 9:9 9(西日本放送) 11:11 11(山陽放送)
広島	広島	71	31:1 31(テレビ新広島) 3:3 3(NHK総合) 4:4 4(中国放送) 7:7 7(NHK教育) 35:10 35(広島ホームテレビ) 12:12 12(広島テレビ)
	福山	72	1:1 1(NHK総合) 24:3 24(広島ホームテレビ) 26:5 26(テレビ新広島) 7:7 7(NHK教育) 10:10 10(中国放送) 12:12 12(広島テレビ)
	呉	73	1:1     1(NHK教育)     24:3     24(広島ホームテレビ)       5:5     5(広島テレビ)     26:7     26(テレビ新広島)       9:9     9(中国放送)     11:11     11(NHK総合)
山口	山口	74	1:1 1(NHK教育) 52:5 52(山口朝日放送) 38:7 38(テレビ山口) 9:9 9(NHK総合) 11:11 11(山口放送)
	下関	75	41:1 41(NHK教育) 2:2 2(九州朝日放送) 23:3 23(テレビQ九州) 4:4 4(山口放送) 21:5 21(山口朝日放送) (6:6 6(NHK総合))* 33:7 33(テレビ山口) 8:8 8(RKB毎日放送) 39:9 39(NHK総合) 10:10 10(テレビ西日本) 35:11 35(福岡放送) (12:12 12(NHK教育))*
	宇部	76	14:1 14(NHK教育) 2:2 2(九州朝日放送) 31:5 31(山口朝日放送) (6:6 6(NHK総合))* 20:7 20(テレビ山口) 8:8 8(RKB毎日放送) 16:9 16(NHK総合) 10:10 10(テレビ西日本) 18:11 18(山口放送)
	岩国	77	1:1 1(NHK教育) 4:4 4(中国放送) 22:5 22(テレビ山口) 28:7 28(山口朝日放送) 9:9 9(NHK総合) 10:10 10(南海放送) 11:11 11(山口放送) 12:12 12(広島テレビ)
徳島	徳島	97	1:1 1(四国放送) 3:3 3(NHK総合) 4:4 4(毎日テレビ) 6:6 6(ABCテレビ) 8:8 8(関西テレビ) 10:10 10(読売テレビ) 12:12 12(NHK教育)
香川	高松	78	33:1 33(瀬戸内海放送) 39:3 39(NHK教育) 37:5 37(NHK総合) 31:7 31(岡山放送) 41:9 41(西日本放送) 29:11 29(山陽放送) 19:12 19(テレビせとうち)
愛媛	松山	79	2:2 2(NHK教育) 29:4 29(あいテレビ) 25:5 25(愛媛朝日テレビ)6:6 6(NHK総合) 37:8 37(愛媛放送) 10:10 10(南海放送) 35:12 35(広島ホームテレビ)
	新居浜	80	2:2 2(NHK総合) 4:4 4(NHK教育) 14:5 14(愛媛朝日テレビ)6:6 6(南海放送) 36:8 36(愛媛放送) 27:11 27(あいテレビ)
	今治	81	30:2 30(NHK教育) 27:4 27(あいテレビ) 14:5 14(愛媛朝日テレビ) 32:6 32(NHK総合) 36:8 36(愛媛放送) 34:10 34(南海放送) 38:12 38(広島ホームテレビ)
高知	高知	82	4:4 4(NHK総合) 6:6 6(NHK教育) 8:8 8(高知放送) 38:10 38(テレビ高知) 40:12 40(高知さんさんテレビ)
福岡	福岡	83	1:1 1(九州朝日放送) 3:3 3(NHK総合) 4:4 4(RKB毎日放送) 6:6 6(NHK教育) 9:9 9(テレビ西日本) 19:11 19(テレビQ九州) 37:12 37(福岡放送)
	北九州	84	2:2 2(九州朝日放送) 23:3 23(テレビQ九州) 35:4 35(福岡放送) 6:6 6(NHK総合) 8:8 8(RKB毎日放送) 10:10 10(テレビ西日本) 12:12 12(NHK教育)
	久留米	85	57:1 57(九州朝日放送) 46:3 46(NHK総合) 48:4 48(RKB毎日放送) 54:6 54(NHK教育) 60:9 60(テレビ西日本) 14:11 14(テレビQ九州) 52:12 52(福岡放送)
	大牟田	86	58:1 58(九州朝日放送) 19:2 19(テレビQ九州) 53:3 53(NHK総合) 61:4 61(RKB毎日放送) 50:6 50(NHK教育) 55:9 55(テレビ西日本) 43:11 43(福岡放送)

都道 府県	地域名	地域 番号	G コードで予約できる放送局の表示チャンネルと 受信チャンネル
佐賀	佐賀	87	19:1 19(テレビQ九州) 36:2 36(サガテレビ) 40:3 40(NHK教育) 38:4 38(NHK総合) 48:5 48(RKB毎日放送) 52:6 52(福岡放送) 57:7 57(九州朝日放送) 60:8 60(テレビ西日本) 11:11 11(熊本放送)
長崎	長崎	88	1:1     1(NHK教育)     3:3     3(NHK総合)       5:5     5(長崎放送)     37:7     37(テレビ長崎)       27:9     27(長崎文化放送)     25:11     25(長崎国際テレビ)
	佐世保	89	2:2 2(NHK教育) 17:4 17(長崎国際テレビ) 31:6 31(長崎文化放送) 8:8 8(NHK総合) 10:10 10(長崎放送) 35:12 35(テレビ長崎)
熊本	熊本	90	2:2     2(NHK教育)     16:3     16(熊本朝日放送)       22:5     22(熊本県民テレビ)34:7     34(テレビ熊本)       9:9     9(NHK総合)     11:11     11(熊本放送)
大分	大分	91	(1:1 1(NHK教育))* 3:3 3(NHK総合) 34:4 34(あいテレビ) 5:5 5(大分放送) (6:6 6(NHK総合))* 36:7 36(テレビ大分) 32:8 32(愛媛放送) 24:9 24(大分朝日放送) 10:10 10(南海放送) 12:12 12(NHK教育)
宮崎	宮崎	92	35:6 35(テレビ宮崎) 8:8 8(NHK総合) 10:10 10(宮崎放送) 12:12 12(NHK教育)
	延岡	93	2:2 2(NHK教育)       4:4 4(NHK総合)         6:6 6(宮崎放送)       39:8 39(テレビ宮崎)
鹿児島	鹿児島	94	1:1     1(南日本放送)     3:3     3(NHK総合)       5:5     5(NHK教育)     32:7     32(鹿児島放送)       38:9     38(鹿児島テレビ)     30:11     30(鹿児島読売テレビ)
	阿久根	95	30:2 30(鹿児島読売テレビ)23:4 23(鹿児島放送) 35:6 35(鹿児島テレビ) 8:8 8(NHK総合) 10:10 10(南日本放送) 12:12 12(NHK教育)
沖縄	那覇	96	2:2 2(NHK総合) 8:8 8(沖縄テレビ) 28:9 28(琉球朝日放送) 10:10 10(琉球放送) 12:12 12(NHK教育)

#### BS放送およびCATVのGコード予約


BS放送やCATVをGコード予約できます。 本機には、BSチューナーが内蔵されていませんが、ケーブルテレビやマンションの共同受信システムなどで、BS放送を本機でご覧になれる場合は、BS放送およびCATVをGコード予約できます。「Gコード予約のためのチャンネルを合わせる」( 131ページ)「チャンネルを追加する・番号をテレビに合わせる」( 129ページ)「予約時にリモコンに表示するチャンネルを設定する」( 132ページ)にしたがって設定をしてください。

#### ご注意


- デジタルCS放送(スカイパーフェクTV!など)やBSデジタル放送、BSのハイビジョン放送はGコード予約できません。
- 入力1端子、入力2端子にBSチューナーやBSチューナー内蔵テレビを接続した場合、Gコード予約は働きません。シンクロ録画または、本機のタイマー予約とチューナーの予約を組みあわせて予約してください。

#### 地域番号を入力して設定する

「Gコード地域番号・放送局表」( 122ページ)の中から選んだ地域番号を入れます。設定する前に、本機とリモコンの時計を正しく合わせてください ( 120ページ)。

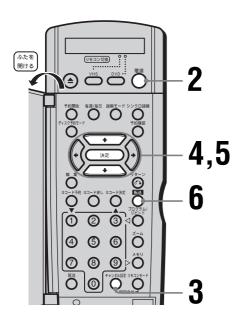

- **1** テレビの電源を入れ、テレビの入力を「ビデオ」などに切り換える。
- **2** 電源ボタンを押して、本機の電源を入れる。
- **3** チャンネル設定ボタンを2秒以上押す。 リモコン表示窓に地域番号(工場出荷時は「00」)が点滅します。





**5** 決定ボタンを押す。 転送マークが点滅します。



番号を訂正したいときは、◆を押し、◆/◆で地 域番号を入れなおします。

**6** リモコンを本体のリモコン受光部に向け、転送ボタンを押す。

本体VHS表示窓に選んだ地域番号が出ます。



#### リモコン表示窓を時刻表示に戻すには

チャンネル設定ボタンを押します。

#### チャンネルとGコードの設定の確認をする には

チャンネル+/- ボタンで映るチャンネルを次の表に書き出してください。チャンネルを追加したり、番号をテレビに合わせたりするときに便利です( ■ 29ページ )。

例:1チャンネルにNHKが映っているとき

表示窓の チャンネル番号	テレビに映る番組の 放送局名
1	NHK総合

# 準備8:チャンネルを自動で 合わせる(つづき)

#### ちょっと一言

- 地域番号を設定すると、ジャストクロック( ■〒28 ページ)のチャンネルは自動的にNHK教育テレビが設定されます。
- ●「Gコード地域番号・放送局表」に放送局名が記載されていないポジションは、自動的にチャンネルスキップされます(地域番号「00」は除く)。

#### ご注意


- 設定中に、約1分間以上何も操作しないと、リモコン表示窓が時計表示に戻ります。その場合は、もう一度チャンネル設定ボタンを押して、設定しなおしてください。
- 初期設定画面などが表示されているときは、設定できません。表示を消してから設定を行ってください。

#### 自動チャンネル設定で合わせる

お住まいの地域に当てはまる地域番号がなく、地域 番号設定ができない場合に行う設定です。

受信できる放送電波(チャンネル)を探して、自動的に設定できます。

自動チャンネル設定では微弱な電波も受信、設定されます。

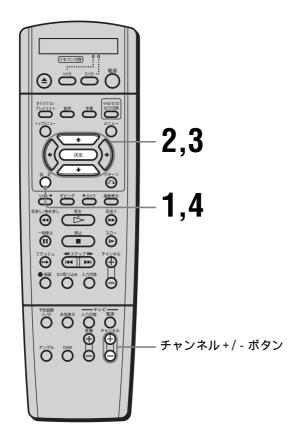

**1** 設定ボタンを押す。 初期設定画面が出ます。




**2** ♣/♣で「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。

チャンネル設定画面が出ます。




**3** ♣/♣で「自動チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。

自動チャンネル設定が開始され、設定状況が 表示されます。

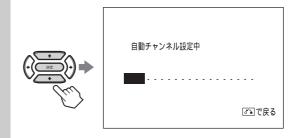

自動チャンネル設定が終了すると、受信可能 なチャンネルが一覧表示されます。

周波数の低い放送局から順番に設定されます。

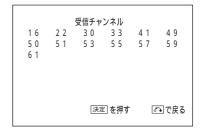

4

#### 設定ボタンを押す。

設定画面が消えます。チャンネル + / - ボタンで映像が映るか確認してください。

◆ 予約のためのリモコンチャンネル設定をする。

「Gコード予約のためのチャンネルを合わせる」( **●**31ページ )

「予約時にリモコンに表示するチャンネルを 設定する」( 🖛 32ページ )

#### ご注意

• 設定中、約3分間何も操作をしないと、設定画面が解除 されます。手順1からやりなおしてください。

#### こんなときは

# 本機のチャンネルの番号が、テレビのチャンネルと違う

例: テレビではNHK教育テレビが3チャンネルな のに、本機では5チャンネルに 映る。

「チャンネルを追加する・番号をテレビに合わせる」( **●** 29ページ ) にしたがって、テレビのチャンネルに合わせてください。



#### Gコード地域番号・放送局表にある放送局 以外にも、見たい放送局がある

「チャンネルを追加する・番号をテレビに合わせる」( **●** 〒29ページ ) にしたがって、受信できる放送局を追加してください。



#### 不要なチャンネルが映る

「不要なチャンネルをとばす」( **●** 33ページ ) にしたがって削除してください。



#### テレビ放送が映らない

本機のVHF/UHF入力端子と壁のアンテナ端子をアンテナ線で正しくつないでください ( #〒11ページ )。

#### テレビ放送の映りが悪い

「チャンネルの映りが悪いときは」( **●** 31ページ)にしたがって、手動微調整をしてください。

#### 本機の電源が入らない

→ 電源コードを正しくつないでください( **●** 19 ページ)。

#### リモコンで操作できない


- → 乾電池の⊕と⊝を正しい向きで入れてください ( **●** 8ページ )。
- → 本体とリモコンのリモコンモードを合わせてく ださい( ● 8ページ)。

# 時計を自動補正する (ジャストクロック)

NHK教育テレビの正午の時報を読みとり、本機の時計を補正します(ただし、正午に時報が送信されない場合は、自動補正されません)。時計が3分以上ずれていると自動補正できませんので、あらかじめ時計を合わせておいてください。




記定ボタンを押す。 初期設定画面が出ます。

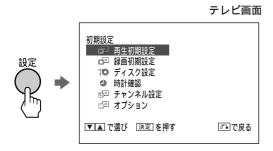


**2** ♣/♣で「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。


チャンネル設定画面が出ます。

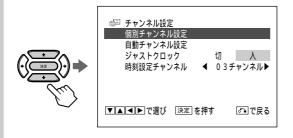


**┓ ◆/◆**で「ジャストクロック」を選ぶ。

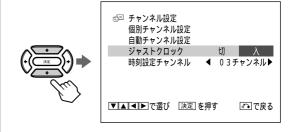

★/→で「入」を選び、決定ボタンを押す。

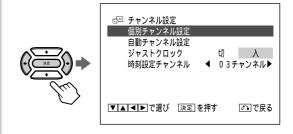

**5** ♣/★で「時刻設定チャンネル」を選ぶ。

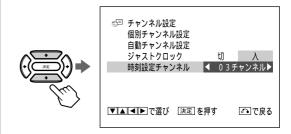

- **6** ◆/→でNHK教育テレビの表示チャンネル に合わせ、決定ボタンを押す。
- **7** 設定ボタンを押す。 設定画面が消えます。

#### ひとつ前の画面に戻るには

ふリターンボタンを押します。

#### ご注意

- ジャストクロック機能は、本機の電源が切れている状態 または予約待機状態のときに働きます。
- 地域番号で受信チャンネルを自動設定すると、時刻設定 チャンネルは自動的にNHK教育テレビが設定されます。手順5で「時刻設定チャンネル」を確認してください。

# チャンネルを追加する・ 番号をテレビに合わせる


「準備8:チャンネルを自動で合わせる」( ■ 21 ページ) でチャンネルを合わせれば、お住まいの地域で受信できるチャンネルがご覧になれます。 ただしチャンネルを自動で合わせたときに、今まで見ていたチャンネルがない場合や、これまで見ていたチャンネルと違うチャンネルになる場合があります。

たとえば、地域番号「50」の浜松でチャンネル設定 したときに、静岡放送が6チャンネルに映ります が、これを11チャンネルで見られるように手動で チャンネルを変更できます。






記定ボタンを押す。 初期設定画面が出ます。

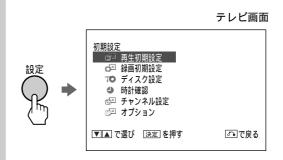

**2** ♣/◆で「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。

チャンネル設定画面が出ます。

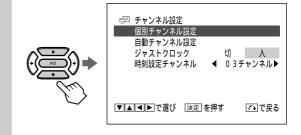

**3** ◆/◆で「個別チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。

「ポジション」が選ばれます。







## チャンネルを追加する・番号を テレビに合わせる(つづき)

**4**/→で追加または変更したいポジションの 番号を選ぶ。

> ポジションには1~62があります。 追加するときは、チャンネルが設定されてい ないポジションの番号を選びます。 ここでは、地域番号「50」での静岡放送のポ ジション「6」を選びます。

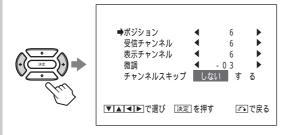

5 ★/◆で「受信チャンネル」を選ぶ。

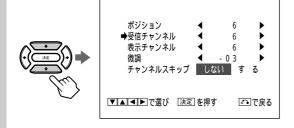


**6** ◆/→で映したい受信チャンネルの番号を選ぶ。

受信チャンネルの番号は、「Gコード地域番号放送局表」( 🖛 22ページ ) をご覧ください。 ここでは、静岡放送の受信チャンネルが選ばれています。



**7** ♠/◆で「表示チャンネル」を選ぶ。

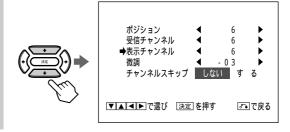

**8** ◆/→でテレビに表示したいチャンネルの番号を選ぶ。

表示チャンネルには、01~62, BS1~BS15, C13~C63があります。



11チャンネルに静岡放送を映したいときは、ここ(表示チャンネル)を「11」にする

♠/◆で「チャンネルスキップ」を選ぶ。



**10** ◆/→で「しない」を選び、決定ボタンを押す。

これで<sup>1</sup>ポジション分のチャンネル設定が終わりました。



他にも追加・変更したいチャンネルがあると きは、手順4~10を繰り返します。

**11** 設定ボタンを押す。 設定画面が消えます。

#### ひとつ前の画面に戻るには

ふリターンボタンを押します。

#### チャンネルの映りが悪いときは

- 1 手順3のあとで、 4/▼で「微調」を選ぶ。
- 2 ◆/→でレベルを選び、映像が正常に映るように調整する。

#### 変更前のチャンネルをとばすには

チャンネルの番号をテレビに合わせると、合わせた チャンネルの他に、変更前のチャンネルでも、同じ 放送局が映ります。

例:本機で映るNHK教育テレビを3チャンネルに変えたが、5チャンネルでも映る。

このような場合、「不要なチャンネルをとばす」 ( **●** 33ページ ) で、5チャンネルにNHK教育テレビ を映らないようにできます。

#### BSおよびCATVのチャンネルを追加する には

手順**6**でBSまたはCATVを受信しているチャンネルの番号を選びます。手順**8**でBS1~15、C13~63を選び、手順**10**でチャンネルスキップを「しない」に設定します。


#### ご注意

- 設定を始める前に、ディスクおよびVHSを再生しているときは、停止■ボタンを押して再生を止めます。再生中は設定ができません。
- 設定中に約3分間操作しないと、設定画面が消えます。 手順1からやり直してください。

# Gコード予約のための チャンネルを合わせる

自動チャンネル設定および個別チャンネル設定で設定した場合、Gコード番号を使って予約をするには、本体に表示されているチャンネル番号とリモコンに表示されるチャンネル番号を合わせる必要があります。チャンネル番号が違っていると、Gコード予約で正しく録画予約できません。


(地域コードを入力して自動設定されたチャンネルは、合わせる必要がありません。)

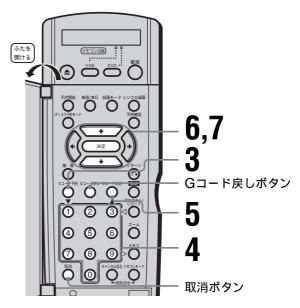

**1** Gコード番号のある番組表を用意し、 放送を参照する。



- 現在時刻以降の番組を参照してください。
- **2** 放送のチャンネルを本機で選局し、 本体に表示されるチャンネルを確認す る。
- **3** Gコード予約ボタンを押す。 リモコン表示窓にGコード番号入力画面が出ます。



**4** 数字ボタンを押して、Gコード番号を入れる(例:94278)。



● 間違えたときは

Gコード戻しボタンを押すと1つ前の桁に戻ります。正しい番号を入れ直します。取消 ボタンを押すと、すべて消去されます。


途中でやめるときは Gコード予約ボタンを押します。

**5** Gコード決定ボタンを押す。 リモコン表示窓に出るチャンネル(または 「--」)が点滅します。



**6** ♣/◆でリモコン表示窓の予約チャンネルを 選ぶ。

> 本体のチャンネルと同じ番号にします。 チャンネルを追加したときは、「 - - 」と出る ので、正しいチャンネルを選んでください。



7 決定ボタンを押す。 他に個別で設定したい放送局があるときは、 手順1から繰り返します。

#### リモコン表示窓を時刻表示にするには

リモコンのふたを閉じます。

#### ご注意


- 設定中に約1分間何も操作しないと、リモコン表示部が 時刻表示に戻ります。この場合は、もう一度手順**3**から やりなおしてください。
- リモコンの時計合わせがされていないと、Gコード予約のためのチャンネル設定ができません。時計合わせ(●20ページ)をしてから操作してください。
- リモコンの電池を入れ換えて時刻表示が点滅していると きは、時計合わせをしてから設定してください。

# 予約時にリモコンに表示 するチャンネルを設定する


リモコン表示窓のチャンネルを、本体表示窓のチャンネルと同じ番号に合わせます。

この設定をした後は、予約時に不要なチャンネルが リモコンに表示されなくなり、便利です(チャンネ ルスキップ設定)。

ここでは、本体に表示される3チャンネルに合わせて、リモコンにもチャンネル「3」が表示されるように設定します。

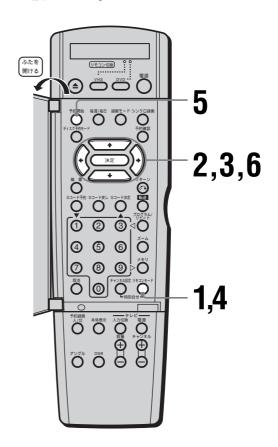


**1** リモコンモードボタンを約2秒以上押す。 リモコン表示窓にスキップ設定が出ます。



**2** ♣/◆で本体表示窓に出るチャンネルを選ぶ。



**3** ◆で「S」(スキップマーク)を消す。 「S」(スキップマーク)を出したいときは ◆を押します。



**4** リモコンモードボタンを2回押す。 <sub>時刻表示に戻ります。</sub>



**5** 予約開始ボタンを押す。 予約設定が出ます。



#### 時刻表示に戻すには

リモコンのふたを閉じます。

#### 不要なチャンネルをリモコンに表示しない ときは

手順**3**で◆を押して、「S」(スキップマーク)を出します。

#### BSおよびCATVのチャンネルを追加する には


手順**2**でBS1~15、C13~63を選び、手順**3**で「S」(スキップマーク)を消します。本体にも同じチャンネルを設定します。


#### ご注意

- 設定中に約1分間操作しないと、時刻表示に戻ります。 手順1からやりなおしてください。
- ・時刻表示が点滅しているときは、時計合わせ( ■20 ページ)をしてから設定してください。
- 時計合わせ(■20ページ)をしていないと、スキップマークを表示できません。

# 不要なチャンネルを とばす


不要なチャンネルを映らないようにします。チャンネル+/- ボタンでチャンネルを選ぶときに、見たいチャンネルだけ見ることができます。

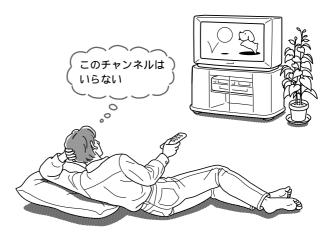

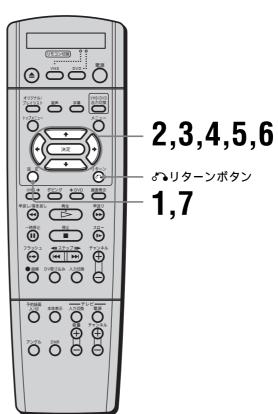

# 不要なチャンネルをとばす (つづき)

設定ボタンを押す。初期設定画面が出ます。

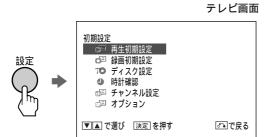


**2** ♣/◆で「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。

チャンネル設定画面が出ます。




**3** ◆/◆で「個別チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。

「ポジション」が選ばれます。

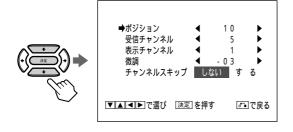

◆/→でとばしたい表示チャンネルが映るポ ジションを選ぶ。

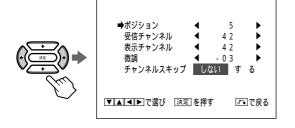


**◆/**◆で「チャンネルスキップ」を選ぶ。



**6** ◆/→で「する」を選び、決定ボタンを押す。

チャンネルスキップが設定されました。

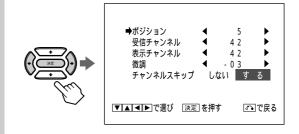

他にもとばしたいチャンネルがあるときは、 手順**4~7**を繰り返します。

**7** 設定ボタンを押す。 設定画面が消えます。

#### ひとつ前の画面に戻るには

ふリターンボタンを押します。

#### ご注意

- 予約した番組のチャンネルをとばすと、その番組を録画できなくなります。予約を確認・変更してください(●下別冊「取扱説明書」の「予約を確認・変更する・取り消す」)。
- 申計の自動補正(ジャストクロック●〒28ページ)を設定しているチャンネル(NHK教育テレビ)をとばすと、ジャストクロックが働きません。このときはNHK教育テレビを受信できるよう手順6で「しない」を選んでから、ジャストクロックの設定をやりなおしてください。


# 別売りの チューナーをつな*ぐ*

#### ケーブルテレビ(CATV)をつなぐ

CATV局と受信契約すると送られてくるCATV チューナーをつなぐと、CATVを受信することができます。なお、CATVを受信できない地域もあります。詳しくは、お近くのCATV局にお問い合わせください

CATVチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

#### 本機後面

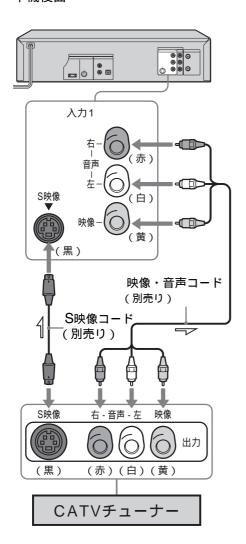

#### CATVを受信するには

- **1** CATVチューナーで、受信したいチャンネルを選ぶ。
- **2** 本機のチャンネル + / ボタンを押して、本体表示 窓に「L1」または「L2」を出す。

CATVチューナーを入力1端子につないでいるときは「L1」を、入力2端子につないでいるときは「L2」を出します。

# CATVのVHF/UHF放送のチャンネルを本機で受信するには

CATVのVHF/UHF放送の中には、本機で受信できるチャンネルもあります。

- 1 F型コネクター付き同軸ケーブル(別売り)で、 本機のVHF/UHFアンテナ入力端子とCATV チューナーのVHF/UHF出力端子をつなぐ。
- **2** 停止中に設定ボタンを押すと、初期設定画面が 出る。
- 3 ◆/◆で「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを 押す。
- **4** ◆/◆で「個別チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押し、「ポジション」を選ぶ。
- 5 ◆/→で放送のないポジションの番号を選ぶ。
- 6 ★/▼で「受信チャンネル」を選ぶ。
- **7** ◆/→で受信したいチャンネルの番号を選ぶ。
- 8 ★/▼で「表示チャンネル」を選ぶ。
- 9 ◆/→でテレビに表示したいチャンネルを選ぶ。
- **10** ◆/◆で「チャンネルスキップ」を選び、 ◆/→で「しない」を選ぶ。
- 11 決定ボタンを押す。
- **12** 設定ボタンを押す。


## 別売りのチューナーをつな*ぐ* (つづき)

#### BS/CSチューナーをつなぐ

本機は、BSチューナーを内蔵していませんが、BS/CSチューナーやBSチューナー内蔵テレビのBS出力端子とつなぐと、BS放送やCS放送の録画や予約ができます。また、BSデジタルやCS放送を録画できます。デジタルCS放送の受信には、デジタルCS放送局との受信契約が必要です。WOWOWを見るには受信契約が必要です。チューナーの番組録画予約に連動させて、自動で録画することができます(シンクロ録画)(
『別冊「取扱説明書」の「別売りのチューナーから録画する」)。

チューナーにS映像出力端子がある場合は、市販の S映像コードで接続することをおすすめします。よ りきれいな映像がお楽しみいただけます。

BSデジタルやCSチューナー、チューナー内蔵テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

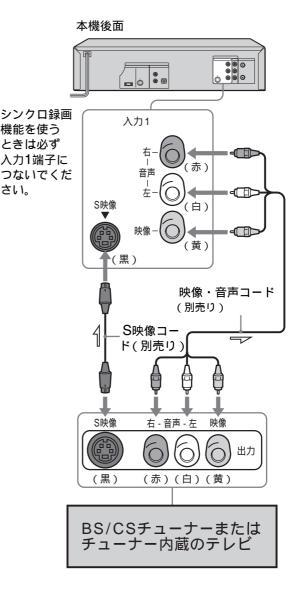

=>:映像・音声信号の流れ

#### ちょっと一言

● 番組予約機能のある機器(CATVチューナーなど)から予 約録画をするときも、BSチューナーやCSチューナーと 同じように、入力1端子につなぎます。


#### ご注意

- シンクロ録画を行うときは、CSチューナーやBSチューナーを必ず入力1端子に接続してください。入力2端子、デジタルビデオカメラ用i.LINK端子はシンクロ録画に対応しておりません。
- 本機は録画防止機能(コピー制御)に対応しているので、コピー制御された番組は正しく録画できません。デジタルBSやCSチューナーを本機につないで番組を視聴する場合、番組によっては視聴のみでも(録画機能を使っていなくても)画像が乱れます。この場合、デジタルBSやCSチューナーを直接テレビにつないでください。デジタルBSやCSチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

# リモコンで各社の テレビを操作する

リモコン信号をお手持ちのテレビのメーカーに合わせると、本機のリモコンでテレビのチャンネルや音量、電源を操作できます。

お買い上げ時はソニー製のテレビの操作ができるように設定されています。

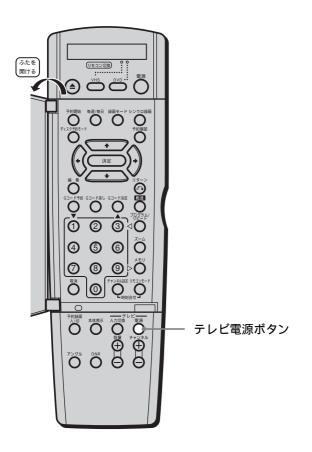


テレビ電源ボタンを押したまま、次の表のメーカー指定ボタンを5秒以上押す。例: 東芝のテレビを使用するときは、テレビ電源ボタンを押しながら数字ボタンの0を押してください。

テレビのメーカー	メーカー指定ボタン
ソニー	1(お買い上げ時の設定)
アイワ	1(お買い上げ時の設定) メモリ
三洋電機*	Gコード決定、 プログラム/リピート
シャープ*	2、3、4
東芝	0
日本ビクター	7
パイオニア	Gコード戻し
日立製作所	9
フナイ	ズーム
三菱電機	8
松下電器*	5, 6

<sup>\*</sup> メーカー指定ボタンが2つ以上あるときは、順に試してテレビが操作できるものを選びます。

#### 各社のテレビに使えるボタン

以下のボタンを使って、設定したメーカーのテレビ を操作できます。

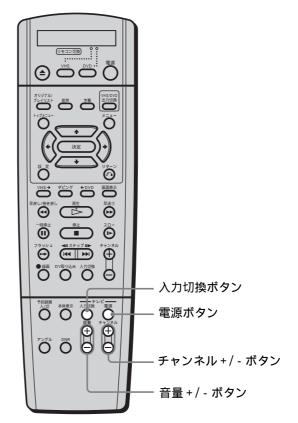

#### ご注意

- テレビによっては、メーカーを設定しても操作できない ことや、一部のボタンが使えないことがあります。
- リモコンの乾電池を交換したときは、テレビのメーカー を設定し直してください。

# 索引

#### 五十音順

#### ア行

映像/音声出力端子 15、18 映像/音声入力端子 35

#### 力行

個別チャンネル設定 29 コンポーネント映像入力端子 17

#### サ行

時刻設定チャンネル 28 自動チャンネル設定 26 ジャストクロック 28 受信チャンネル 22

#### タ行

地域番号 22 チャンネルスキップ 33 チャンネルの追加 29 チャンネルの変更 29 デジタル音声出力(光) 19 テレビのメーカー設定 37 電源コード 19 電源コンセント 19 時計合わせ 20

#### 八行

微調 31 表示チャンネル 21 プログレッシブ 15、16、17 ポジション 22

#### ラ行

リモコン 8 リモコン乾電池交換 8 リモコン操作モード 10 リモコンモード 8

#### アルファベット順

AVアンプ 18、19 BSチューナー 36 CSチューナー 36 D1/D2映像出力端子 17 Dolby Digital出力 19 Gコード 21、31 Gコード設定 21、31 Gコード地域番号・放送局表 22 S映像出力端子 16 S映像入力端子 36 VHF/UHFアンテナ入出力端子 11

#### 商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

ホームページ ● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

#### お客様ご相談センター

- ナビダイヤル\*······・・・・・ **2**0570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は\*・・・・・ 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- FAX ··················0466-31-2595

受付時間:月~金曜日 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

- \*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。 はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。 選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。
  - 1:修理受付
  - 2:使用方法や故障と思われるご相談
  - 3:お買物相談
  - 4:業務用・プロ用商品に関するご相談全般
  - 5:その他のご相談

#### ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35



この説明書は100%古紙再生紙とVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

Gコードはジェムスター社の登録商標です。 Gコードシステムは、ジェムスター社のライ センスに基づいて生産しています。